




LES ZASTUCES

Réaliser le moule d'un échantillon de parfum



Un couvercle de boîte de conserve fera l'affaire

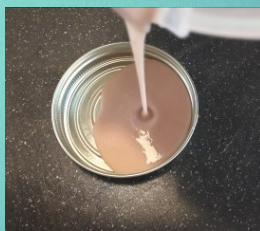

Couler le **REPRO-GEL**



Attendez 2 à 3 minutes en déplaçant le moule afin de refroidir le fond.



Positionnez le flacon sur le **REPRO-GEL**



Une fois refroidit vous pouvez retirer le moule



C'est parti ! Vous n'avez plus qu'à faire fondre de la **Scultoline** et commencer les moulages.

ET N' OUBLIEZ PAS !
Le **REPRO-GEL**
est
REUTILISABLE !!!



www.malicor.fr



[www.facebook/scultoline](https://www.facebook.com/scultoline)